

VIKTIG: JærboPro har kun UV-filer på den ene siden. Monter platen slik at etiketten vender opp.

OBS! Husk at terrassetak platene ikke må lagres/stables i direkte sollys før montering. Uansett om platene er dekket til eller ikke.


FØR DU BEGYNNER

Les nøye igjennom monteringsanvisningen før du begynner å montere taket. Oversiden av lektene må behandles med hvit maling eller lektetape, for å unngå høy temperatur mellom plater og lekter.


Gjøres ikke dette, kan platene bli misfargede (lektetape er ikke nødvendig ved JærboPro terrassetakplater). Hvis platene skal kappes, bruker man en fintannet sag/stikksag.

Fallet på taket skal være minst 3 cm pr. meter (2°). Terrassetaket skal alltid monteres på en sperre/lektekonstruksjon som er tilpasset de snøforhold som er i området.


Innledning

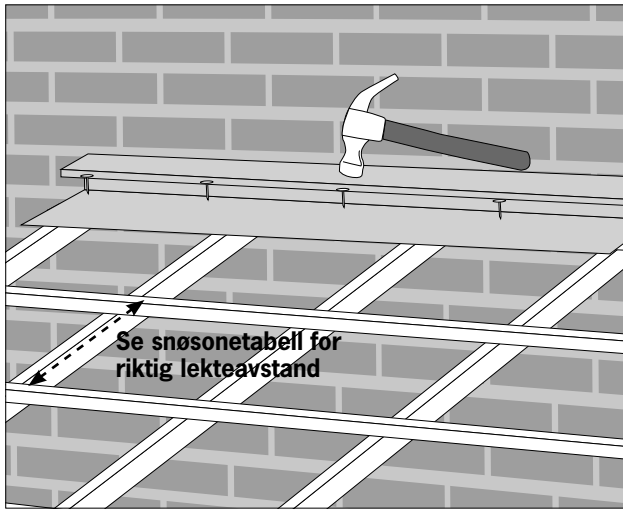

- 1** Press toppinndekningen inn mot vegg i bakkant og fest den i lektene. Forleng toppinndekningen med minimum 20 mm overlapp.

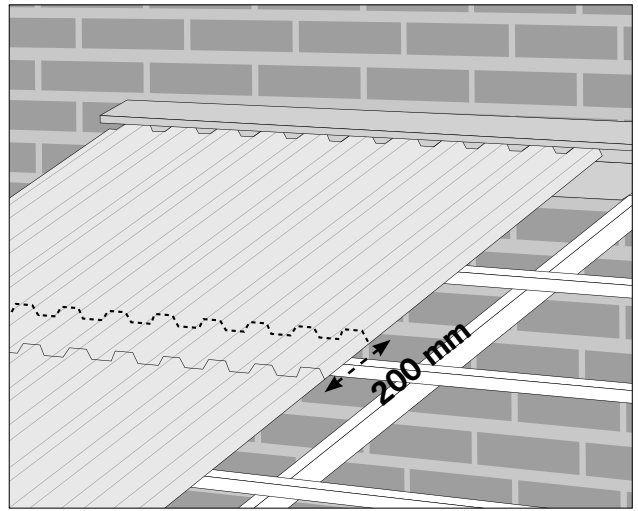


- 2** Det skal være ca. 20 cm overlapp mellom platene, når de skal skjøtes i lengderetningen. Skjøt alltid platene midt over en lekt.

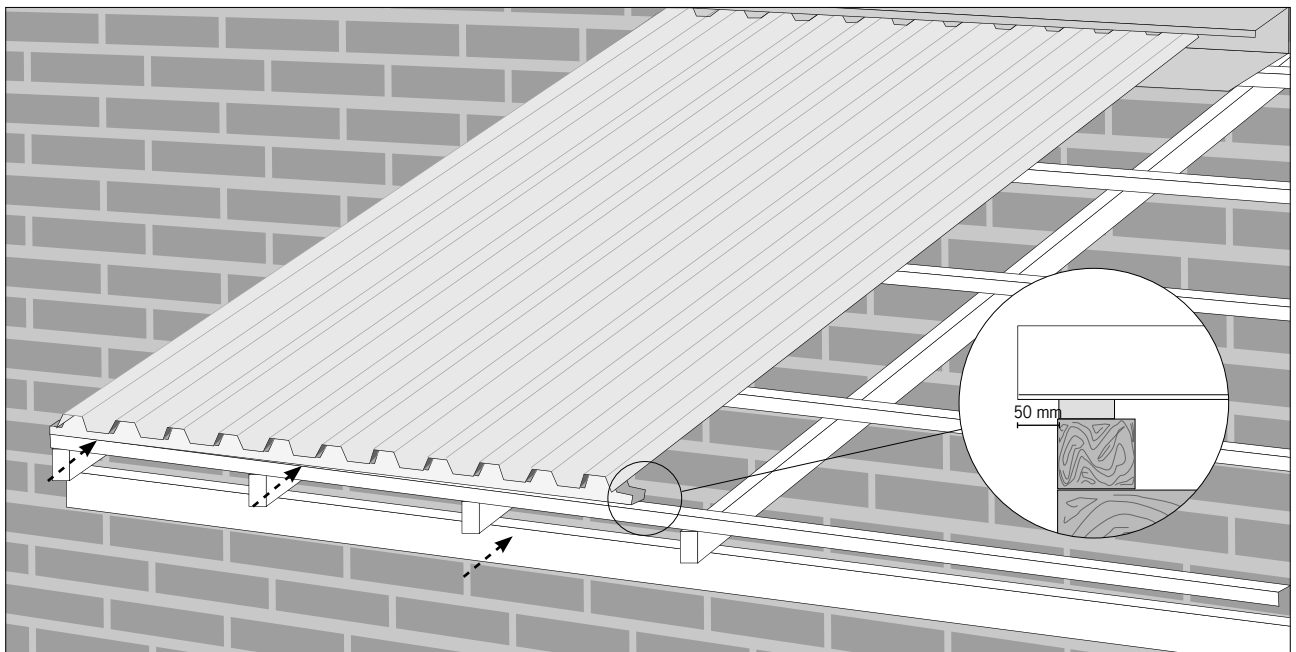

- 3** Legg profillisten på nederste lekt mellom trekonstruksjonen og terrassetakplaten.


Bunnskrue

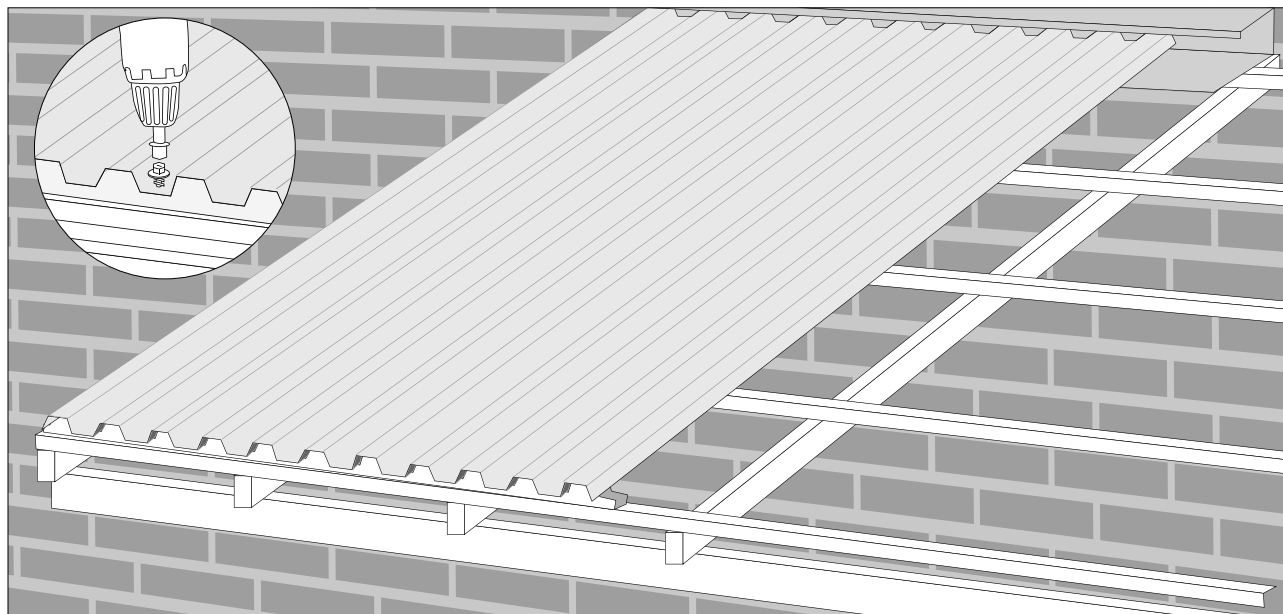


- 4** Alle skruehull må forbores med 8 mm bor før skrueene festes. Benytt bor med høy stigning.
Skrueene skrues deretter ned i hver 2. bølgedal på nederste og øverste lekt. På lektene i mellom skrues det i hver 3. bølgedal (ca. 12 skruer pr. m²).
Skrueene skal være blanke eller hvite.

Monter taket med riktig overlapp i forhold til takets vinkel.


OBS!

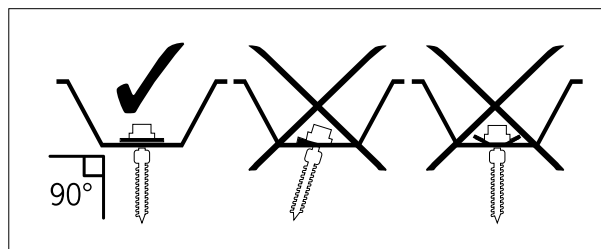


JærboPro

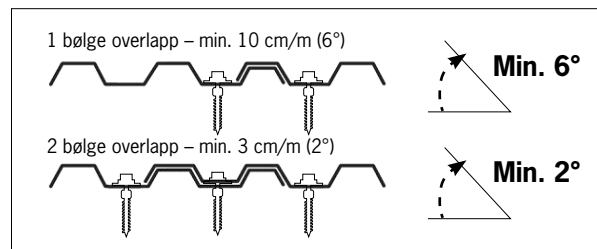


JumboLite og ProLite

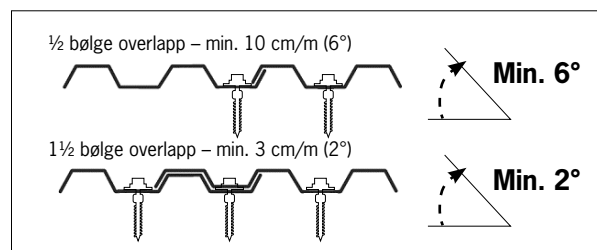


Avslutning

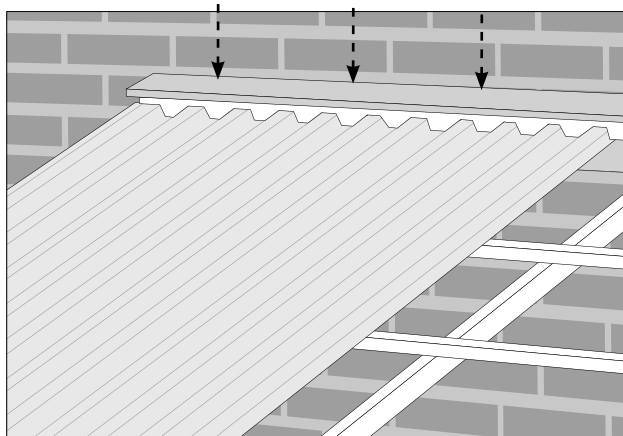

5 Trykk profillisten inn mellom toppinndekningen og platen, og press med lett hånd på toppinndekningen, til profillisten sitter godt på plass.

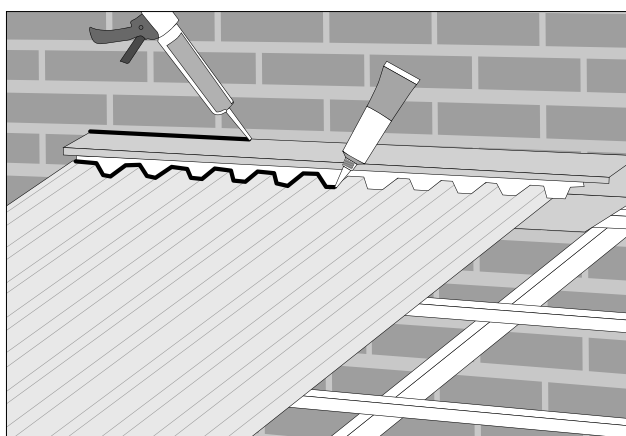


6 Legg på fugemasse mellom toppinndekning og vegg, og mellom profillist og terrassetakplaten.

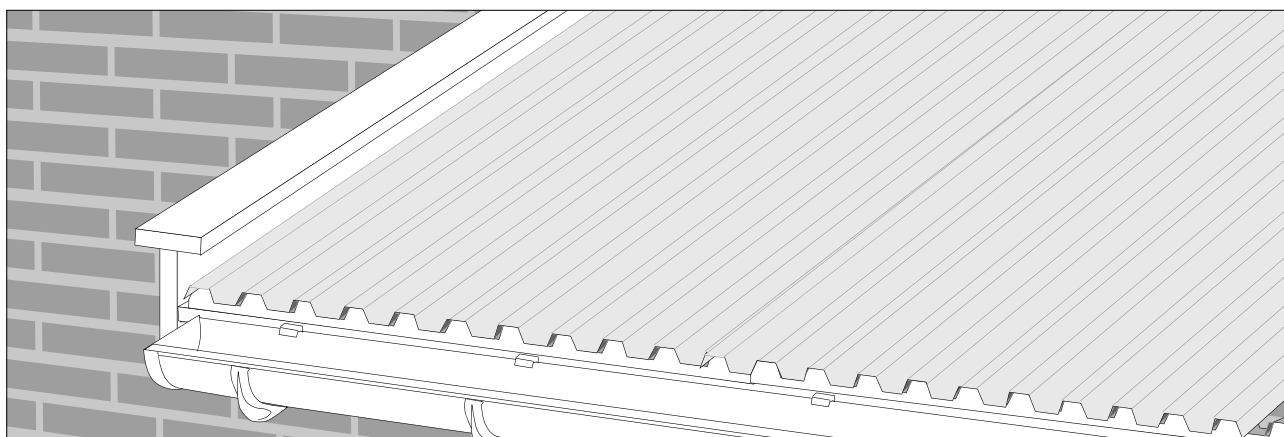

7 Avslutt med å montere vindskjivdeknning og Plastmo takrenne.

Møneprofil

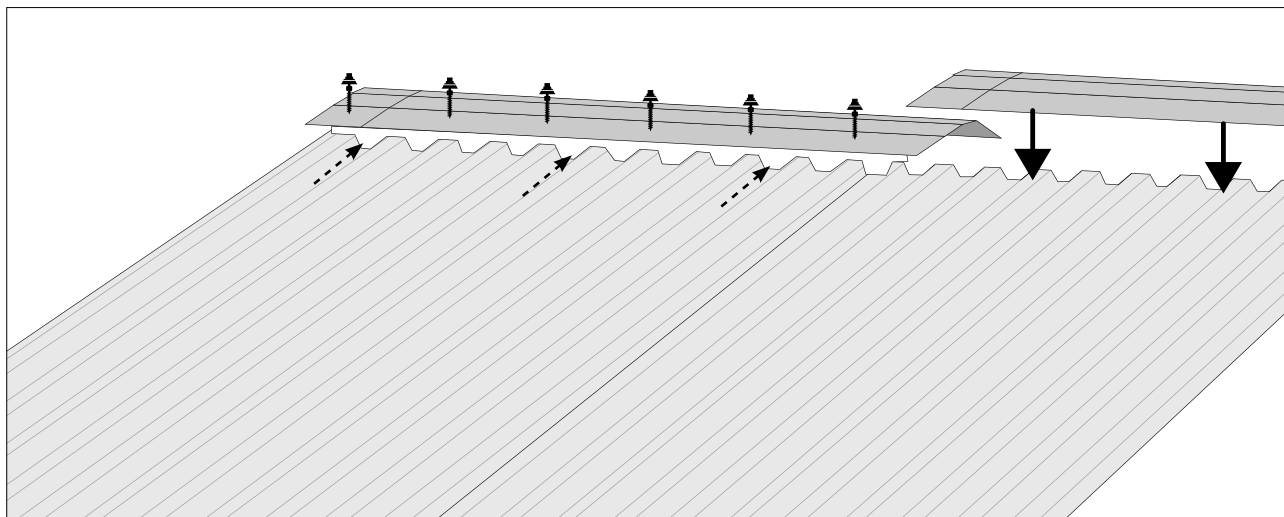

8 Møneprofilen skal overlappe terrassetakplatene med 140-150 mm på hver side av møne. Monter en profillist mellom terrassetaket og møneprofilen. Møneprofilen festes med blanke eller hvite skruer ned gjennom terrassetakplaten. Skruens lengde bør være mellom 60-80 mm.